REVEIL RADIO-PILOTE A PROJECTION AVEC VEILLEUSE ET THERMOMETRE INTERIEUR/ EXTERIEUR

MODELE NO.: RMR966P/RMR966PU

MODE D'EMPLOI

INTRODUCTION

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de ce Réveil Radio-piloté à Projection avec Veilleuse et Thermomètre Intérieur/ Extérieur RMR966P/RMR966PU.

Cet appareil est un réveil radio-piloté multi-fonctions. Le RMR966P – modèle pour l'Europe Centrale – est conçu pour synchroniser automatiquement l'heure et la date actuelles quand il se trouve dans un rayon approximatif de 1500 km du signal radio de Francfort, Allemagne (DCF77). Le RMR966PU – modèle anglais – a les mêmes fonctions quand il se trouve dans le rayon du signal radio MSF-60 émis depuis Rueby. Angleterre.


Outre l'affichage de la température intérieure, cet appareil peut relever simultanément la température extérieure au moyen d'un capteur thermo sans fil. Il peut enregistrer les relevés de température intérieure/extérieure maximum et minimum. Aucun câblage n'est nécessaire entre les appareils à distance et l'appareil principal car ce dernier fonctionne sur 433 MHz.

Cet appareil possède une fonction de projection qui permet à l'utilisateur d'afficher (1) l'heure actuelle avec la température intérieure ou (2) l'alarme programmée avec la température extérieure sur un plafond, un mur ou toute surface plate. L'image projetée est de couleur rouge profond qui se voit mieux dans l'obscurité.

Le réveil à projection est aussi équipé de fonctions telles que veilleuse avec mise sous/hors tension automatique, rétro-éclairage, carillon horaire et double alarme quotidienne avec répétition de réveil 8 minutes et fonction de pré-alarme.

CONFIGURATION & CARACTERISTIQUES DES COMMANDES: APPAREIL PRINCIPAL

FACADE

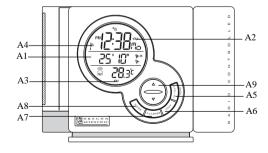

A1 Affichage LCD 3 Lignes

Affiche heure, date et température

A2 Indicateur de pile faible [\(\)

S'affiche quand la pile du réveil faiblit

A3 Indicateur de pile faible [🖎]

S'affiche quand la pile du capteur à distance faiblit

A4 Icône de réception radio [🎘]

Indique la puissance de la réception du signal radio de la pendule

A5 COMMANDE [IN/OUT TEMP]

- Appuyer pour alterner entre affichage de la température intérieure et extérieure
- Appuyer pendant 2 secondes pour activer la recherche auto du signal thermo à distance

A6 COMMANDE [MEM]

- Appuyer pour alterner entre températures enregistrées actuelles, maximum et minimum
- Appuyer pendant deux secondes pour effacer les mémoires

A7 COMMANDES [ALARM/*]

- Appuyer pour afficher les fonctions d'Alarme-1 ou Alarme-2
- Appuyer pendant deux secondes pour entrer le mode de réglage de l'heure d'alarme correspondante


A8 COMMANDE [MODE]

- Appuyer pour alterner entre les modes d'affichage de la pendule calendrier
- Appuyer pendant deux secondes pour entrer le mode de réglage de la pendule

A9 COMMANDES [▲ & ▼]

- Appuyer pour augmenter/diminuer les valeurs dans les modes de réglage
- Appuyer pendant deux secondes pour activer/annuler l' auto-réception du signal radio de la pendule FR

DESSUS

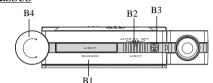

B1 COMMANDE [SNOOZE/LIGHT] (REPETITION DE REVEIL/LUMIERE)

- Appuyer pour allumer le rétro-éclairage EL et la projection pendant 5 secondes
- Appuyer pour changer la température projetée (Intérieure ou extérieure) quand la projection est allumée
- Appuyer pour arrêter l'alarme et activer la répétition de réveil huit minutes


B2 COULISSE [LIGHT AUTO-ON-OFF] (Mise sous/hors tension auto de la lumière)

Coulisser pour sélectionner les différents modes de la lumière

B3 CAPTEUR LUMIERE

B4 Lumière pivotante

ARRIERE

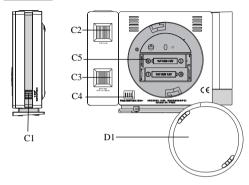

C1 COMMANDE [180° ROTATION]

Appuyer pour incliner l'image projetée horizontalement

C2 BOUTON DE MISE AU POINT [FOCUS]

Tourner pour mettre au point la projection

C3 BOUTON DE ROTATION DE L'IMAGE [IMAGE ROTATION]


Tourner pour changer l'image de 90° sur la gauche ou la droite

C4 COMMANDE DE PROJECTION [PROJECTION ON ►]

Coulisser pour activer la projection ininterrompue (quand l'adaptateur est connecté)

C5 LOGEMENT DES PILES

Loge 2 piles UM-3 ou AA/R6 1.5 V

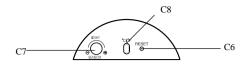

C6 COMMANDE DE REENCLENCHEMENT [RESET]

Appuyer pour retourner tous les réglages à leurs valeurs par défaut

C7 BOUTON DE CAPTEUR DE LUMIERE

[+ LIGHT SENSOR -]

Tourner pour ajuster la sensibilité du capteur de lumière

C8 TOUCHE ['C/'F]

Sélectionne Centigrades (°C) ou Fahrenheit (°F)


FOND DE L'APPAREIL



D1 PRISE JACK 4.5 V DC

Pour installation de l'adaptateur secteur

CONFIGURATION DES COMMANDES ET CARACTERISTIQUES: APPAREIL THERMO A DISTANCE THR228NS

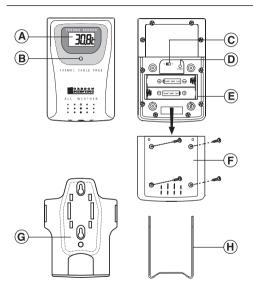

A. LCD

Affiche la température actuelle relevée par l'appareil à distance

B. INDICATEUR LED

Clignote quand l'appareil à distance transmet un relevé

C INTERRIPTEUR COULISSANT °C/°F

Sélectionne Centigrades (°C) ou Fahrenheit (°F)

D. COMMANDE DE REENCLENCHEMENT

Retourne tous les réglages à leurs valeurs par défaut

E. LOGEMENT DESPILES

Loge deux piles UM-4 ou AAA/LR3 1.5V

F. TRAPPE DES PILES

G. SUPPORT MURAL


Pour fixer l'appareil à distance sur un mur

H. PIED AMOVIBLE

Pour poser l'appareil à distance sur une surface plate

INSTALLATION DES PILES : APPAREIL PRINCIPAL


Cet appareil peut fonctionner sur piles ou secteur, individuellement ou ensemble.

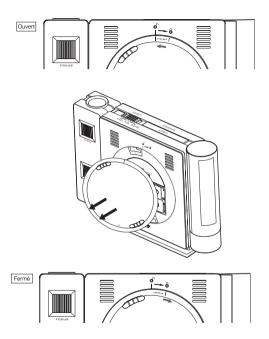


Installation des piles:

- Retirer la trappe des piles en la tournant dans la direction de "
 de la façon indiquée
- Installer deux piles UM-3 ou AA/R6 1.5V conformément aux polarités.
- 3. Appuyer sur [RESET].

Fonctionnement sur secteur

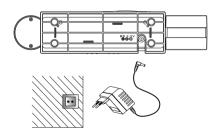

INSTALLATION DES PILES : APPAREIL À DISTANCE

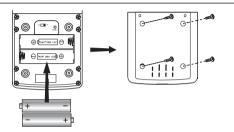


- Placer l'appareil principal et l'appareil à distance aussi près que possible l'un de l'autre.
- 2. Retirer les vis de la trappe des piles de l'appareil à distance.
- Sélectionner les unités de relevés de l'affichage de la température sur la coulisse °C/°F.
- Installer 2 piles (UM-4 ou "AAA/LR3" 1.5V) en respectant strictement les polarités indiquées.
- Mettre les piles en place ou appuyer sur la commande de réenclenchement de l'appareil principal.
- 6. Remettre la trappe des piles en place et resserrer les vis.
- Positionner le capteur à distance et l'appareil principal à une distance effective de transmission de 30 m dans des conditions normales.

Bien que le capteur soit imperméable et conçu pour être utilisé en plein air, le placer à l'abri des rayons du soleil, de la pluie ou de la neige.

Remarque : Le rayon effectif peut être limité par les matériaux de construction et la position de l'appareil principal ou des capteurs. Essayer différents emplacements pour un meilleur résultat.

APPAREIL A DISTANCE : SUPPORT MURAL OU PIED

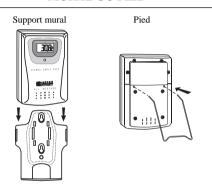

CARACTERISTIQUES

Section I — Réveil Calendrier

Numérique Radio-piloté

SUR LA RECEPTION RADIO

Remarque importante: Comme cet appareil reçoit aussi la température transmise par l'appareil à distance, une fois que les piles sont en place, il recherche D'ABORD la température à distance, ce qui peut prendre jusqu'à 4 minutes. Quand la réception des données à distance est établie, l'appareil synchronise automatiquement l'heure et la date sur le signal radio quand il se trouve dans le rayon du signal.

Quand l'appareil reçoit le signal radio, l'icône de réception clignote et indique la force de la réception du signal radio. Une réception complète prend généralement de deux à dix minutes.

Quand la réception est terminée, l'icône de réception cesse de clignoter. L'icône de réception affiche " | " pour non-réception et " | " pour une réception réussie.

9	FORTE	
Ĩ	FAIBLE	
1	PAS DE RECEPTION	
>i<	EN COURS	

Pour une meilleure réception, placer l'appareil à l'écart d'autres équipements émettant des fréquences radio ou des signaux à micro-ondes tels que les téléviseurs, radios, PC ou fours à micro-ondes. Les autres causes d'interférences incluent pylônes de transmission électrique et/ou constructions en béton armé.

COMMENT ACTIVER OU ANNULER LA RECEPTION AUTO

Pour annuler la réception automatique du signal radio, appuyer sur [▼] pendant 2 secondes. L'icône de réception s'effacera et l'appareil cessera de recevoir le signal radio.

Pour réactiver la réception du signal, appuyer sur [▲] pendant 2 secondes. L'icône de réception radio réapparaîtra et se mettra à clignoter pour indiquer la réception auto du signal radio.

Remarque: cette fonction d'activation est momentanément annulée quand l'appareil principal recherche la température à distance dès que les piles ont été installées ou après un réenclenchement.

SELECTION DES MODES D'AFFICHAGE

Appuyer sur [MODE] dans le mode d'affichage normal pour passer d'un mode d'affichage de la pendule calendrier à un autre:



1. Heure avec secondes

Température intérieure



2. Heure avec jour

Jour-Mois



3. Heure avec jour

Pendule (2ème fuseau horaire)



4. Heure avec jour (2ème fuseau horaire)

Calendrier (2ème fuseau horaire)

RÉGLAGE MANUEL DE LA PENDULE ET DU CALENDRIER

Quand la réception automatique de la radio est désactivée, l'appareil peut être réglé manuellement. Pour régler la pendule et le calendrier, suivre les procédures ci-dessous:

- Appuyer sur [MODE] pendant 2 secondes. Le réglage du 2ème fuseau horaire se met à clignoter.
- Suivre les mêmes procédures pour régler format 12/24, heures, minutes, année, format d'affichage du calendrier "mm:jj" or "jj:mm", mois, jour, langue d'affichage et activation/annulation du carillon horaire.
- Appuyer sur [MODE] pour sauvegarder les changements et sortir du mode de réglage. Si des changements sont effectués après que les minutes ont été réglées, les secondes sont réenclenchées et repartent à zéro.
- Sélectionner le jour dans l'une des 5 langues suivantes anglais (E), français (F), allemand (D), italien (I) et espagnol (S).

Language Langues		the-week ella settin		hage du jo le la sema		ochentaga a de Sema	
Sprache Lingue Idiomas Lingua	Monday Lundi Montag Lunedí Lunes Segunda	Martedí Martes	Wednesday Mercredi Mittwoch Mercoledí Miércoles Quarta	Thursday Jeudi Donnerstag Glovedí Jueves Quinta	Friday Vendredi Freitag Venerdí Viernes Sexta	Saturday Samedi Samstag Sabato Sábado Sábado	Sonntag Domenica Domingo
English Anglais Englisch Inglese Inglés Inglés	Mo	Ţij	ШΕ	ΤH	Fr	SA	50
French Français Französisch Francese Francés Francés	7	MR	ME	JΕ	'.'E	SR	II
German Allemand Deutsch Tedesco Alemán Alemão	Mo	III	T()	Io	۶۰	SR	50
Italian Italien Italienisch T Italiano L Italiano Italíano	Lu	MR	ME	<u>[]</u>	'.'E	SR	Ilo
Spanish Espagnol Spanisch Spagnolo Español Espanhol	Lu	MR	ΠI	Ju	1,11	SA	Io

FONCTION D'ALARME ET PRE-ALARME

Cet appareil possède deux alarmes (Alarme-1 et Alarme-2) qui peuvent être utilisées ensemble ou indépendamment.

Pour activer ou annuler l'alarme, appuyer sur [▲] ou [▼] quand l'alarme respective est affichée. "-:--" est affiché quand l'alarme est annulée. [♠] ou [♠] est affiché quand l'alarme respective est activée.

Quand une alarme est activée, elle se déclenche à l'heure programmée. Le rétro-éclairage EL et la projection se déclenchent pendant 5 secondes et l'alarme sonne pendant 2 minutes.

Pour arrêter l'alarme, appuyer sur n'importe quelle commande. Quand on appuie sur [SNOOZE/LIGHT] pour arrêter l'alarme, la répétition de réveil est activée et l'alarme se redéclenche huit minutes plus tard. Pour annuler la répétition de réveil, appuyer sur [SNOOZE/LIGHT] pendant 3 secondes ou appuyer sur l'une des autres commandes pour arrêter la sonnerie.

Si une deuxième alarme se déclenche quand la première alarme sonne, la première est annulée automatiquement.

(a) Pour régler l'alarme:

 Appuyer une fois sur [ALARM/*] pour sélectionner l' Alarme-1 ou deux fois pour sélectionner l'Alarme-2.

 Appuyer sur [ALARM/*] pendant 2 secondes pour entrer le mode de réglage de l'heure d'alarme. Les heures clignoteront.



- 3. Entrer les heures avec [▲] ou [▼].
- 4. Appuyer sur [ALARM/*] et les minutes clignoteront.




- 5. Entrer les minutes avec [▲] ou [▼].
- Appuyer sur [ALARM/*] pour confirmer l'heure d'alarme et entrer le mode de réglage de la pré-alarme. L'icône "PRE-AL" s'affichera.



PRE-ALARME POUR LE CAPTEUR A DISTANCE

Une fonction de pré-alarme permet alerter l'utilisateur avant l'heure d'alarme programmée en cas de changement de condition météo.

Cette fonction de pré-alarme s'applique au capteur à distance seulement

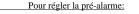

 Quand l'heure d'alarme a été réglée (voir ci-dessus), l'appareil entre automatiquement le mode de réglage de la pré-alarme. L'icône "PRE-AL" s'affiche et l'intervalle de temps clignote.



 Utiliser [▲] ou [▼] pour sélectionner l'intervalle de temps de cette fonction de pré-alarme, entre "00", "15", "30", "45" et "60" minutes.

 Appuyer sur [ALARM/*] pour confirmer et sortir. La fonction de pré-alarme est désactivée automatiquement, ce qui est indiqué par le symbole [*].

 Pour annuler cette fonction de pré-alarme, sélectionner "00" pour l'intervalle de temps.

La pré-alarme fonctionnera durant l'intervalle de temps sélectionné avant l'heure à laquelle l'alarme doit se déclencher.

Durant cette période, si la température enregistrée par le capteur à distance baisse de 2°C ou plus, la fonction de pré-alarme se déclenche. Par exemple, si l'alarme est réglée pour se déclencher à 7h00a.m. et que l'intervalle de temps est réglé sur 45 minutes, la pré-alarme est activée à 6h15 (c-à-d 45 minutes avant l'heure réglée à 7h00). L'icône de pré-alarme clignote et le rétro-éclairage et la projection s'allument pendant 5 secondes. Une sonnerie se déclenche pendant 2 minutes, comme l'alarme quotidienne.

La fonction de répétition de réveil est activée quand on appuie sur [SNOOZE/LIGHT].

Remarque: L'alarme quotidienne ne se redéclenche PAS avant le lendemain si la pré-alarme s'est déclenchée préalablement. La pré-alarme est automatiquement annulée quand l'alarme est désactivée.

FONCTION DE CARILLON HORAIRE

Quand le carillon horaire est activé, l'indicateur " ()" s'affiche et un bip sonore se fait entendre au début de toutes les heures. Cette fonction est activée ou annulée lors du réglage de la pendule et du calendrier (se reporter à la section "REGLAGE MANUEL DE LA PENDULE ET DU CALENDRIER").

Section II-veilleuse

FONCTION DE VEILLEUSE

Cet appareil est équipé d'une Veilleuse-LED sur le côté, idéale pour le chevet. Cette fonction ne peut être utilisée que quand l'appareil est branché sur secteur.

Pour allumer la veilleuse, brancher l'appareil sur secteur. Coulisser [LIGHT AUTO-ON-OFF] sur "ON". Pour l'éteindre, glisser [LIGHT AUTO-ON-OFF] sur "OFF".

La veilleuse peut aussi être allumée ou éteinte automatiquement. Pour activer cette fonction auto:

- 1. Glisser [LIGHT AUTO-ON-OFF] sur "AUTO".
- Ajuster la sensibilité du capteur de lumière en tournant le bouton [LIGHT SENSOR] obtenir l'intensité de lumière désirée.
- 3. Par exemple, pour que la veilleuse s'allume automatiquement dans un environnement plus sombre, diminuer l'intensité en tournant le bouton [LIGHT SENSOR] vers le "-". Pour que la veilleuse s'allume automatiquement dans un environnement plus clair, tourner le bouton [LIGHT SENSOR] vers le "+".

Pour changer l'orientation de la veilleuse, tourner celle-ci dans le sens de la flèche.



<u>Section III — Thermomètre</u> <u>Intérieur-Extérieur</u>

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE INTÉRIEURE

Une fois les piles installées dans l'appareil principal, ce dernier commence à relever la température intérieure et à l'afficher.



COMMENT CONTRÔLER LA TEMPÉRATURE À DISTANCE

Quand les piles sont installées dans le capteur thermo à distance, ce dernier se met à transmettre la température toutes les 40 secondes environ. Cette transmission est indiquée par le LED clignotant sur le capteur à distance. Quand les signaux du thermo à distance sont captés, les données sont affichées automatiquement et actualisées toutes les 40 secondes.

Pour alterner entre l'affichage de la température intérieure et de la température à distance, appuyer sur [IN/OUT TEMP].

En cas de non-réception des signaux, des blancs "—" s'affichent. Appuyer sur [IN/OUT TEMP] pendant 2 secondes pour activer la recherche du signal thermo à distance du capteur. (Remarque: durant cette période de recherche, la réception du signal horaire radio est suspendue)

En cas d'insuccès, s'assurer que le capteur à distance est toujours en place. Essayer de changer les appareils de place car le problème de transmission peut être causé par des interférences.

Remarque: La non-réception des signaux à distance peut être due aux raisons suivantes:

- Les piles des appareils sont trop faibles.
 Solution suggérée: Remplacer les piles par des neuves si nécessaire.
- Les piles peuvent geler quand la température tombe au-dessous de zéro. Les piles gelées ont un voltage plus faible, ce qui peut diminuer le rayon de transmission.
 - Solution suggérée: Raccourcir le rayon d'émission en changeant les appareils de place.

 La transmission est bloquée par des obstacles et interférences provenant de l'environnement.

Solution suggérée: Raccourcir la distance (c-à-d, rapprocher l'appareil principal de la fenêtre) ou changer les appareils de place si nécessaire.

TEMPÉRATURE MAXIMUM ET MINIMUM

Les températures intérieure-à distance maximum et minimum enregistrées sont automatiquement stockées en mémoire. Appuyer sur [MEM] pour alterner entre les températures intérieures ou à distance actuelles, maximum et minimum enregistrées. L'indicateur respectif "MAX" ou "MIN" s'affichera.

Pour annuler la mémoire, appuyer sur [MEM] pendant 2 secondes quand la température maximum ou minimum enregistrée est affichée. La mémoire sera effacée et remplacée par la température actuelle jusqu'à ce qu'un nouveau relevé maximum ou minimum soit enregistré.

Si les températures enregistrées sont inférieures ou supérieures au rayon des relevés, "LLL" (bas) ou "HHH" (haut) s'affichent respectivement.

REMARQUE SUR LES 'C ET 'F


L'affichage de la température extérieure est dominé par la sélection faite sur l'interrupteur [°C / °F] sur l'appareil principal. Quelle que soit l'unité d'affichage du capteur à distance, elle ne s'applique qu'au capteur et la température sera automatiquement convertie dans l'unité sélectionnée sur l'appareil principal.

SECTION IV --- Projection

COMMENT UTILISER LA PROJECTION

La projection permet de lire plus facilement la température intérieure ou extérieure et l'heure actuelle, la nuit. Pour utiliser cette caractéristique :

- Appuyer sur [SNOOZE/LIGHT] pour allumer la projection pendant 5 secondes. L'heure actuelle avec la température intérieure sera projetée sur la surface vers laquelle la lentille est tournée.
- Pour changer et voir la température extérieure au lieu de la température intérieure, appuyer encore une fois sur [SNOOZE/LIGHT] quand la projection est activée.

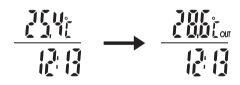

Régler l'image projetée de la façon suivante.

Caractéristiques du projecteur				
Caractéristique	Effet	Instructions		
Projection réglable	Pivote la projection de 180°	Incliner le boîtier pivotant de la projection pour en modifier la direction		
Bouton de MISE AU POINT	Met la projection au point	Tourner le cadran C2 pour mettre la projection au point		
COMMANDE DE ROTATION DE L'IMAGE	Le cadran C3 pivote la projection	La rotation de la projection permet de mettre la pendule n'importe où.		
COMMANDE DE ROTATION 180°	La commande C1 bascule la projection horizontalement de 180°	Bascule 1'image pour qu'elle reste droite		

Pour une projection continue, brancher l'appareil sur secteur. Quand l'adaptateur est connecté à l'appareil, régler l'interrupteur [PROJECTION ON ►] sur "on" pour activer la projection.

Remettre l'interrupteur sur "off" pour annuler cette fonction.

Pour protéger la projection LED, il est recommande de régler l'interrupteur [**PROJECTION ON** ►] sur "off" durant la journée.

Section V — Autres

RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Pour allumer le rétro-éclairage EL de l'écran, appuyer sur [SNOOZE/LIGHT] pour l'activer pendant 5 secondes.

COMMENT RÉENCLENCHER L'APPAREIL

Appuyer sur [RESET] pour réenclencher les réglages quand l'appareil fonctionne mal.

Quand on appuie sur [RESET], tous les réglages retournent à leurs valeurs par défaut et les données en mémoire sont effacées.

PRECAUTIONS

Cet appareil est conçu pour vous donner des années de satisfaction si vous le manipulez soigneusement en prenant les précautions suivantes.

- Ne pas immerger l'appareil dans de l'eau. Essuyer immédiatement tout liquide renversé avec un chiffon doux non pelucheux.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec un liquide contenant de l'alcool, des détergents ou produits abrasifs ou corrosifs. Ils risquent de rayer les parties en plastique et de corroder le circuit électronique.
- Ne pas soumettre l'appareil à des brutalités, poussière, température ou humidité excessives qui peuvent entraîner un mauvais fonctionnement, abîmer les piles et déformer les éléments de l'appareil.

 Ne pas toucher aux composants internes de l'appareil. Ceci en annulerait la garantie et peut causer des dégâts inutiles. L'appareil ne renferme aucune partie réparable par l'utilisateur.

 N'utiliser que des piles neuves conformes aux spécifications de l'utilisateur. Ne pas mélanger piles neuves et piles usagées car les piles usagées risquent de fuir.

 Lire attentivement le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche.

SPECIFICATIONS

Réveil calendrier radio-piloté

Format d'affichage: 12- or 24-heures

Calendrier : Mois/Jour ou Jour/Mois

Jour en 5 langues:

anglais/Français/allemand/italien et espagnol

Alarme : Double alarme quotidienne

Relevé de température

Appareil principal

Rayon de relevé de la température intérieure : -5°C à +50°C

(+23°F à +122°F)

Exactitude de la température : 0.1°C (0.2°F)

Appareil à distance

Rayon de relevé de la température

à distance : -20° C à $+60^{\circ}$ C $(-4^{\circ}$ F à $+140^{\circ}$ F)

Exactitude de la température : 0.1°C (0.2°F)

Fréquence de transmission FR : 433 MHz

Cycle de relevés de la temp. : Approx. 40 secondes

Alimentation

Appareil principal : 2 piles AA/R6 ou "UM-3" 1.5 V

Adaptateur 4.5 V AC (pour projection ininterrompue)

Capteur à distance : 2 piles AAA/LR3 ou "UM-4" 1.5 VPoids

Poids

Appareil principal : 301.61 g (sans piles)

Capteur à distance : 63 g (sans piles)

Dimensions

Appareil principal : 160.7 x 111.6 x 35.5mm

(LxlxH)

Capteur à distance : 92 x 60 x 20mm (LxlxH)

Remarque sur les piles: Les piles incluses (s'il y a lieu) ne le sont

qu'à titre de démonstration. Pour un usage quotidien, installer des piles

alcalines neuves.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ - EC

Lors d'une utilisation adéquate et si les standards suivants ont été respectés, cet appareil, qui contient le module de transmission TX 01 homologué, est conforme aux spécifications de l'article 3 de la directives R&TTE 1999/5/EC

Utilisation efficace du spectre de fréquence radio (article 3.2 de la directive R&TTE)

Standards appliqués : ETS 300 220-1 (2,3) : 1997

Compatibilité électromagnétique (article 3.1 de la directive R&TTE)

Standards appliqués : ETS 300 683 / 1997

Protection de l'information de l'équipement technologique (article 3.1 de la directive R&TTE)

Standards appliqués : EN 60950 : 1997

Information supplémentaire :

Ce produit est conforme à la directive 73/23/EC de basse tension, à la directive EMC 89/336/EC, à la directive R&TTE 1999/5/EC (appendice 2) et est marqué du sigle CE respectif.

VS -Villingen/Allemagne Août 2001 Gerard Preis Représentant européen du fabricant **C €** 0682 **①**

Agréments conformes R&TTE des Pays :

Europe, Suisse CH Norvège N

ATTENTION

- Le contenu de ce livret et les spécifications techniques sont susceptibles de modifications sans avis préalable.
- En raisons des restrictions dues à l'impression, les affichages illustrés dans ce mode d'emploi peuvent différer de ceux de l'appareil véritable.
- Le contenu de ce mode d'emploi ne peut pas être reproduit sans l'autorisation du fabriquant.

EN CAS DE PANNE --- RMR966P/ RMR966PU

Problème	Cause possible	Solution
"" est affiché pour les données du capteur à distance sur l'appareil principal	Probablement causé par des interférences électromagnétiques et/ou des obstacles entre appareil principal et capteur à distance (par ex. Double-vitrage ou mur en béton armé); ou Les piles du capteur à distance sont vides	(1) (i) Eloigner l'appareil principal de la source d'interférence telle que téléphone DECT, téléphone mobile et/ou (ii) Rapprocher le capteur à distance de l'appareil principal et lancer le mode de RECHERCHE dans l'appareil principal (2) Vérifier le LED du capteur à distance. Remplacer les piles s'il ne clignote pas durant une minute
Les données de température et/ou humidité à distance affichées sur l'appareil principal diffèrent de celles qui sont affichées sur le capteur à distance	Un autre capteur à distance fonctionnant sur la même fréquence et le même code d'identification est utilisé dans le rayon effectif	Rapprocher le capteur à distance de l'appareil principal. Puis réenclencher le capteur à distance et activer le mode de RECHERCHE (SEARCH) sur l'appareil principal
Les données de température et/ou humidité affichées diffèrent de celles d'autres instruments de relevés	La méthode de relevé est différente La zone sous évaluation est différente ou influencée par le climat	(1) Utiliser les mêmes instruments en prenant en considération l'écart admissible des relevés (2) Rapprocher les deux instruments pendant un moment (pas moins de 30 minutes), en évitant la lumière directe et les déplacements d'air
 L'heure de la pendule n'est pas réglée correctement, et/ou L'icône "antenne" de réception affiche "No reception" (pas de réception) 	Le signal du radio réveil n'est pas capté parce que: - Des interférences électromagnétiques existent, ou l'appareil principal est situé entre des murs en béton armé ou autre zone ombragée - L'appareil n'est pas orienté de façon à bien recevoir le signal radio de la pendule	- Eloigner l'appareil principal des PC, téléphones mobiles, etc. et le rapprocher de la fenêtre. Attendre au moins 24 heures (remarque: la nuit, le signal est moins atténué, particulièrement après la pluie) - Le signal de la pendule radio est recherché automatiquement chaque jour à 1h00, 2h00, 3h00, 9h00, 15:00, 21:00 - Pour forcer la réception du signal, se reporter aux instructions du mode d'emploi

Problème	Cause possible	Solution	
Le DEL de projection ne fonctionne pas quand l'adaptateur secteur est installé.	Le bouton Projection "Marche" est sur la position "Arrêt"	Coulisser le bouton de sur la position "Marche"	
La veilleuse n'est pas allumée	 (i) L'adaptateur secteur n'est pas installé (ii) L'intensité de la lumière environnante est trop élevée et le mode "Auto" est sélectionné. 	(i) Vérifier que l'adaptateur secteur est bien branché dans l'appareil et raccordé à la prise murale. (ii) Réduire l'intensité lumineuse environnante ou sélectionner simplement le mode "Lumière Marche" (iii) Régler la sensibilité du capteur de lumière (voir la Section II Fonction veilleuse)	
L'appareil est réinitialisé quand une pression est exercée sur le bouton SNOOZE	Les piles sont déchargées	Remplacer les piles	

Avertissement:

- Pour tout autre cas, ne pas hésiter à contacter notre ligne de service après-vente
- Ne pas démonter l'appareil. Ceci annulerait la garantie